


## Table of Contents

Device Overview	1
Package Contents	2
Quick Start Guide	3
Main Menu	4
Al-Qur'an	5
Qur'an Text	7
Recitation Collection	8
Tafseer	9
Hadith	11
Daily Adhkar	13
Prayer Time	14
Qibla Direction	15
Islamic Album	16
Video	17
Audio	18
Image	20
Maps	21
Extra	21
Camera	22
Audio Recorder Menu	23
Audio Player Menu	24
Settings	25

## Device Overview

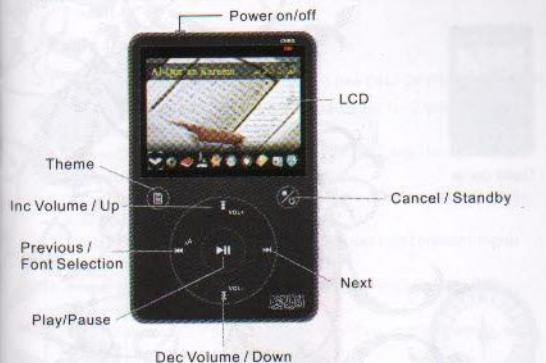


## Package Contents



Digital Qur'an




Ear Phone



Pouch



Compass



Manual



Surah Index



Charger



USB Cable



Battery

## Quick Start Guide

### Basic Operation

1. Put charged battery into device and use ON / OFF button to start.
2. Power ON: Press key in top of player for 2 seconds to power on the device.
3. Power OFF: Under any status, press key for 2 seconds to power off the device.
4. If the battery is low charge, the device will automatically enter into Stand-By status.
5. Under any status press key to enter into relevant menu / sub - menu.
6. Under any status press key to exit from relevant menu / sub menu.
7. When listen to Qur'an, play audio or video, or play games, use volume control key to change volume;
8. If no key press for a long time (default as 20 seconds). the player will be in the Screen saver mode.

### Safety Precaution:

1. While using AC/DC charger, its power source and polarity (+/-) consistency must follow the standard of the product.
2. Do not use the product near water.
3. If the device halt or not working properly, use sliding ON / OFF button at the top of the player.

## Main Menu

- Change Main Menu theme.



- Next application.

- Prev application.

- Open selected application.

- Clock mode.




## Al-Qur'an

- Move down.
- Move up.
- Open selected option.
- Exit.



### 1 Surah Menu

User can select any surah from the list by using navigation keys & then press **Enter** to confirm. The Qur'an will always start from this surah.

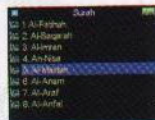


### 2 Ayah Menu

User can select any ayah by using navigation keys and press **Enter** to confirm.




### 3 Repeat Menu

User can turn the repeat setting ON or OFF. If the repeat setting is ON then the Qur'an will repeat itself from 'Start verse' to 'End verse' continuously.

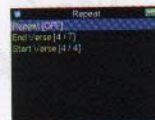

### 4 Qari

User can select any Qari from list, Audio of selected Qari will play. Desired Qari can be selected by using navigation keys and press **Enter** to confirm.



## Following are the main applications.

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1 Al-Qur'an Kareem | 2 Recitation Collection |
| 3 Tafseer          | 4 Hadith                |
| 5 Daily Adhkar     | 6 Prayer Times          |
| 7 Qibla Direction  | 8 Islamic Album         |
| 9 Extra            | 10 Settings             |




## نظرة سريعة



## المحتويات

١	نظرة سريعة
٢	محتويات الرزمة
٣	المساعدة للتشغيل السريع
٤	القائمة الرئيسية
٥	القران الكريم
٧	المتن القراني
٨	مجموعات الترتيل
٩	التفاسير
١١	الاحاديث
١٣	الاذكار اليومية
١٤	اوقات الصلاة
١٥	اتجاه القبلة
١٦	الايوم الاسلامي
١٧	الفيديو
١٨	الصوت
٢٠	الصور
٢١	الخرائط
٢١	الاضافات
٢٢	الكاميرا
٢٣	قائمة المسجل الصوتي
٢٤	قائمة المشغل الصوتي
٢٥	الاعدادات والضبط

## محتويات الرزمة



محفظة



سماعة الأذن



المصحف الإلكتروني



دليل المستخدم



فهرس السور



البوصلة



شاحن



وصلة USB



البطارية

## المساعدة للتشغيل السريع

## العمليات الأساسية

- ١- ضع البطارية المشحونة في الجهاز واضغط زر التشغيل والايقاف لتشغيل الجهاز
- ٢- التشغيل: اضغط على المفتاح (⏻) الذي باعلى الجهاز لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز
- ٣- اغلاق الجهاز: تحت (⏻) اي حالة اضغط الزر لمدة ثانيتين لاغلاق الجهاز
- ٤- في حالة ان البطارية ضعيفة الجهاز اليا سيتحول الي حلة الاستعداد
- ٥- تحت اي (⏻) حالة اضغط علي للدخول الي القوائم الفرعية
- ٦- تحت اي (⏻) حالة اضغط علي للخروج من القائمة الفرعية
- ٧- عند الاستماع للقران او تشغيل الصوت او الفيديو او تشغيل الالعاب استخدم ازرار التحكم في الصوت لتعديل مستوى الصوت
- ٨- لو ان ليس هناك ضغط لاي مفتاح من المفاتيح لمدة طويلة (الاقتراضي 20 ثانية) الجهاز سيتحول تلقائيا الي وضع الاستعداد

## احتياطات الامان

- ١- عند استخدام الشاحن الكهربى يجب مراعاة اتجاه الاقطاب السالب و الموجب
- ٢- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المياه
- ٣- في حالة ان الجهاز لم يستجيب او لم يعمل بطريقة جيدة اضغط علي الزر تشغيل وايقاف في اعلى الجهاز

## القائمة الرئيسية

تغيير مظهر القائمة الرئيسية



التطبيق التالي

التطبيق السابق

افتح التطبيق المختار

نمط الساعة

## التالية هي التطبيقات الرئيسية

- ١- القرآن الكريم
- ٢- مجموعات الترتيل
- ٣- التفسير
- ٤- الأحاديث
- ٥- الأذكار اليومية
- ٦- أوقات الصلاة
- ٧- اتجاه القبلة
- ٨- اتجاه القبلة
- ٩- منوعات
- ١٠- الأعدادات

## القران الكريم

⏮ / ⏭ حرك لاسفل

⏮ / ⏭ حرك لاعلي

⏮ شغل الاختيار الذي تم اختياره

% خروج




## ١- قائمة السور

المستخدم يمكنه من اختيار اي سورة من الفهرس عن طريق استخدام ازرار التحديد ثم الضغط علي ⏮ للاختيار القرآن سيبدأ دائما من هذه السورة



## ٢- قائمة الايات

المستخدم يمكنه من اختيار اي من الايات عن طريق ازرار التحديد ثم يضغط علي ⏮ للاختيار

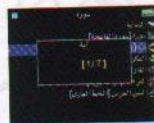

## ٣- قائمة التكرار

المستخدم يمكنه اختيار تكرار الايات تشغيل او إيقاف. لو ان وضع التكرار مشغل القراءة ستقوم تلقائيا بالتكرار من اول آية ثم اختيارها الي اخر ايه للتكرار اليا



## ٤- القارئ

المستخدم يمكنه من اختيار اي من القراء من القائمة صوت القارئ المحدد سيقوم بالتلاوة القارئ المقصود يمكن اختياره عن طريق ازرار الاختيار والضغط علي ⏮ لتأكيد الاختيار

